



1 Vodící lištu nasuneme na trn bočnice

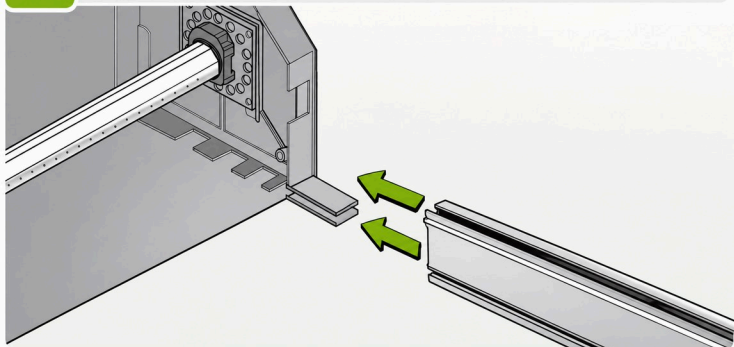

2 Vodící lišty s boxem zvedeme a nasadíme na otvor, a přiděláme.

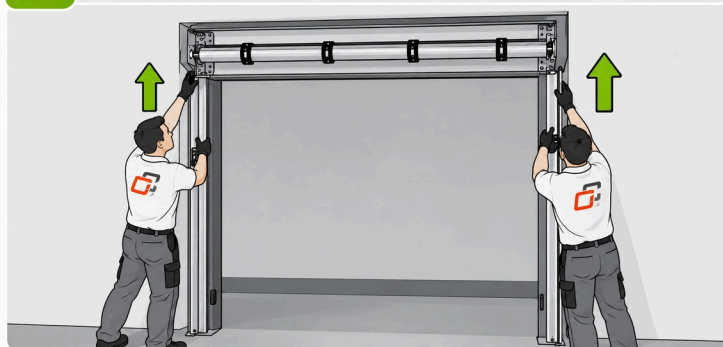

3 Připojíme motor a spárujeme ovladač. Rovnou si najdeme spodní doraz.

1 Připojíme motor



2 Párování ovladače




3 Najdeme spodní doraz motoru




4 Na poslední vrchní lamelu nasuneme kovové pásky a zaháčíme za hřídel.

1 Na poslední vrchní lamelu nasuneme kovové pásky.

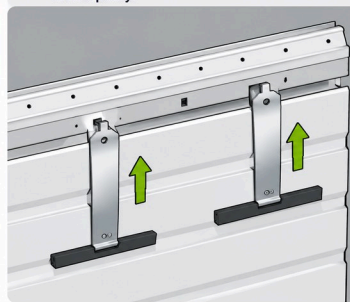

2 Pásky zaháčíme za hřídel.

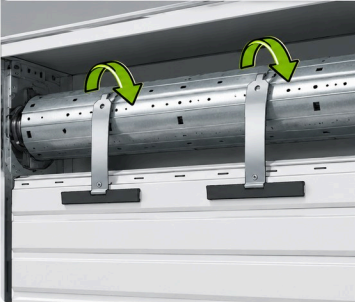

5 Vrata jedeme nahoru a nastavíme požadovaný horní doraz motoru.

1 Jedeme nahoru



2 Nastavení horního dorazu




3 Nastavení spodního dorazu



6 Po doladění spodního a horního dorazu vrata zadeklujeme servisní klapkou a vrata jsou připravena k používání.

1 Nasadíme a upevníme servisní klapku.

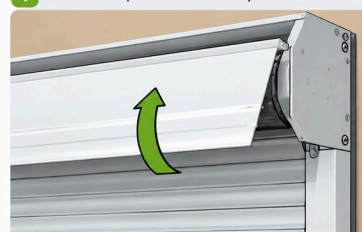

2 Vrata jsou připravena k používání.



POZOR: Motor je opatřen tepelnou pojistkou. Pokud by z nějakého důvodu štelování dorazů nebo zkoušení trvalo déle, motor se pojistkou vypne, aby se nepřehřál. Chladnutí pojistky trvá **15 – 20 minut**.

